






rączka URAN

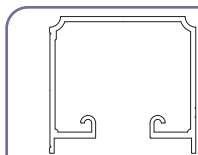

Tor Tytan

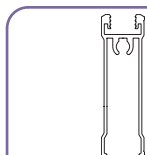

Listwa dolna 10

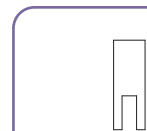


Listwa dolna MDF 10




Blachowkręt 6,3 x 32




Zestaw do drzwi przejściowych „10”

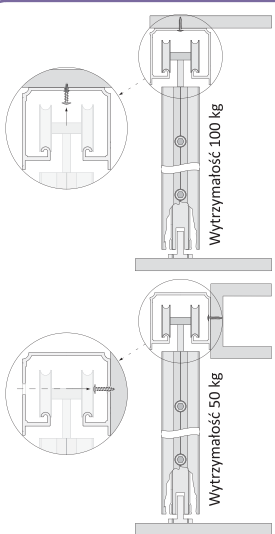


Montaż toru

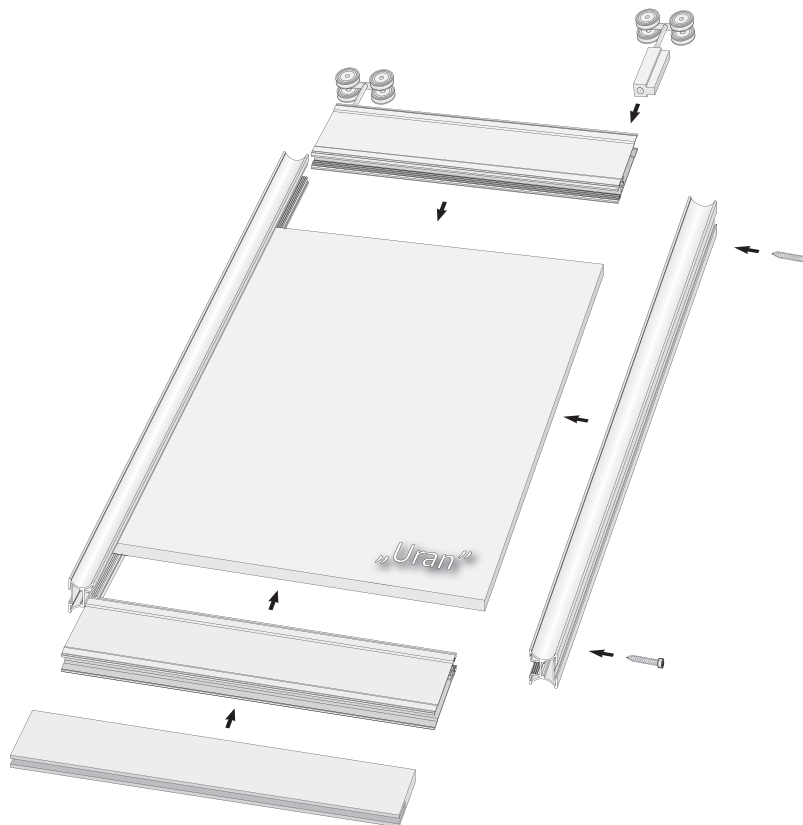


3

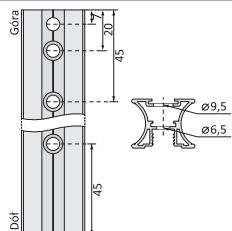

Wiercenie otworów w rączce

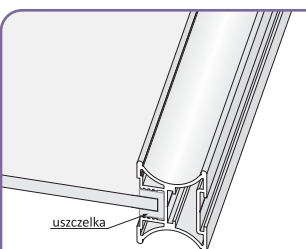

Montaż szkła w rączce

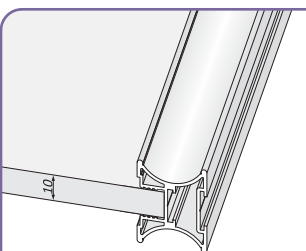

Montaż płyty w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):

$$\dots - 55 \text{ mm} = \dots$$

wysokość światła otworu h wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu, wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.

Aby obliczyć wysokość płyty:

$$\dots - 102 \text{ mm} = \dots$$

wysokość drzwi wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość płyty:

$$\dots - 30 \text{ mm} = \dots$$

szerokość drzwi szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:

$$\dots - 4 \text{ mm} = \dots$$

wysokość płyty wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:

$$\dots - 4 \text{ mm} = \dots$$

szerokość płyty szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:

$$\dots - 46 \text{ mm} = \dots$$

szerokość drzwi długość listw lub łącznika

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.