10 mm

100 kg

rączka URANOS

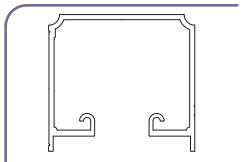

Tor Tytan

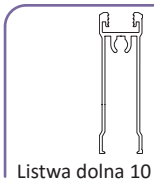

Listwa dolna 10

Listwa dolna MDF 10

Blachowkręt 6,3 x 32

Zestaw do drzwi przejściowych „10”

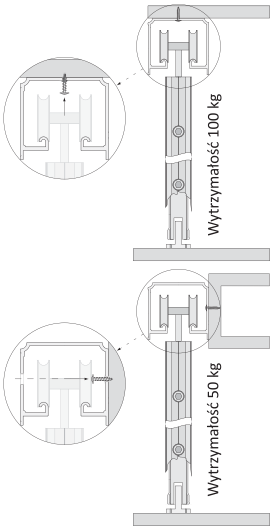

Montaż toru

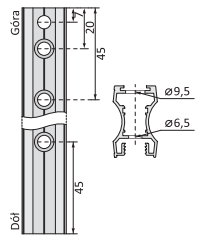

Wiercenie otworów w rączce

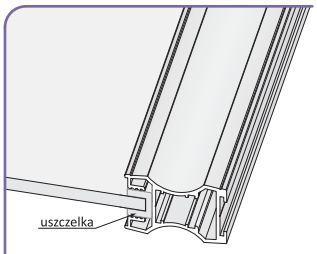

Montaż szkła w rączce

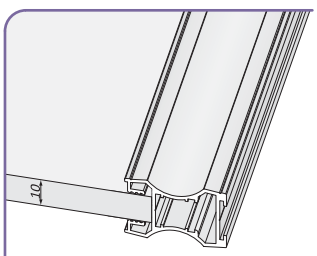

Montaż płyty w rączce

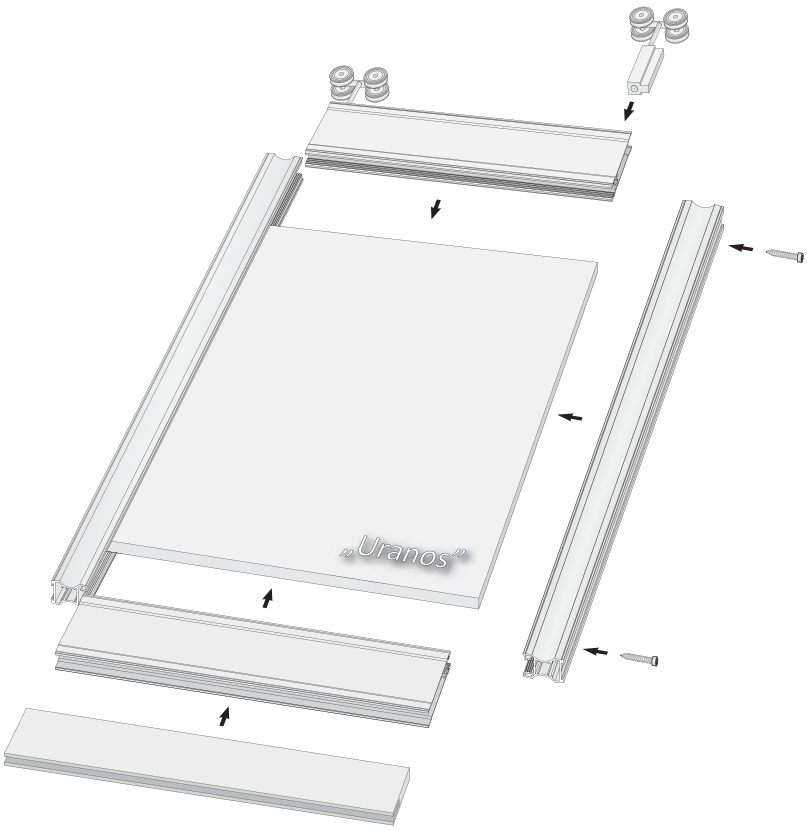

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):

..... - 55 mm = ...
wysokość światła otworu h — wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu, wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.

Aby obliczyć wysokość płyty:

..... - 102 mm = ...
wysokość drzwi — wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość płyty:

..... - 52 mm = ...
szerokość drzwi — szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
wysokość płyty — wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
szerokość płyty — szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:

..... - 68 mm = ...
szerokość drzwi — długość listw lub łącznika

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.