rączka WEGA

Kątownik L-17

Zestaw do drzwi rozwieranych „18”

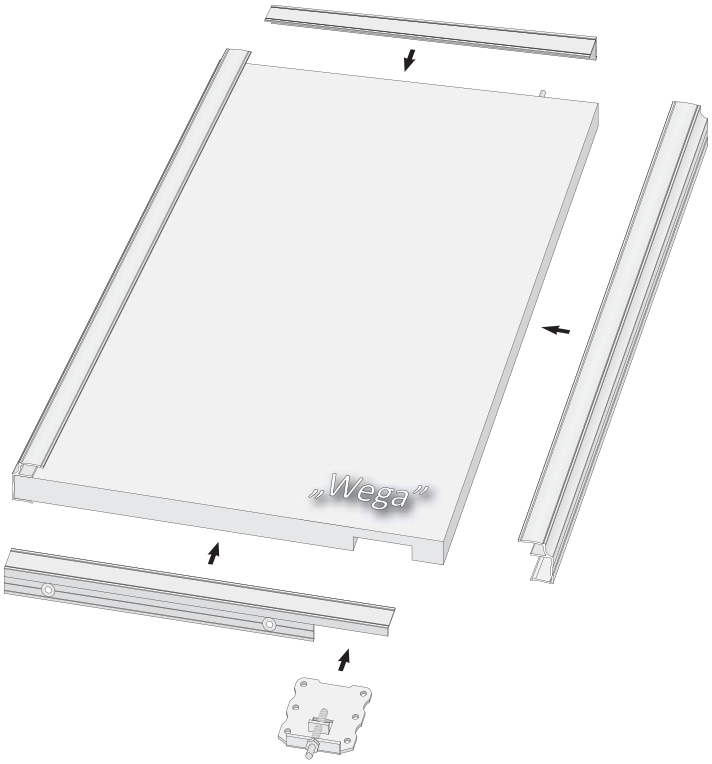

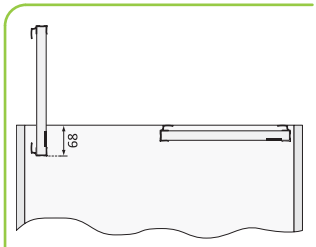

Montaż drzwi

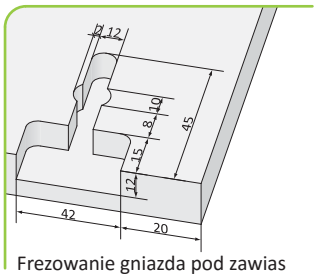

Frezowanie gniazda pod zawias

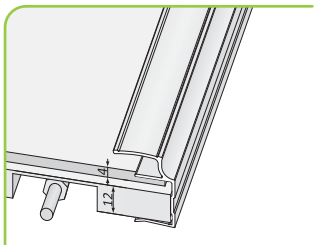

Montaż szkła w rączce #16mm

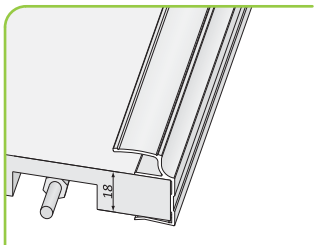

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):

..... - 15 mm = ...
wysokość światła otworu h — wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:

..... - 3 mm = ...
wysokość drzwi — wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z jednym skrzydłem):

..... - 6 mm = ...
szerokość światła otworu — szerokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z dwoma skrzydłami):

(..... - 9 mm) : 2 = ...
szerokość światła otworu — szerokość drzwi

Aby obliczyć szerokość płyty:

..... - 3 mm = ...
szerokość drzwi — szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
wysokość płyty — wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
szerokość płyty — szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:

..... - 32 mm = ...
szerokość drzwi — długość kątownika lub łącznika

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.